


Jabra®
YOU'RE ON

JABRA SOLEMATE MINI

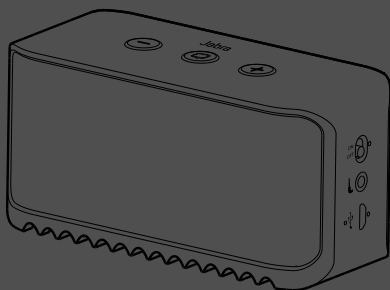

ユーザーマニュアル

jabra.com/solematemini

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。（デザインや仕様は予告なく変更されることがあります）。

MADE IN CHINA

機種：HFS210



Bluetooth®

適合宣言書は

www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity でご覧ください。

同梱物

1. はじめに	4
2. スピーカーの概要	5
2.1 スピーカーの配置	
2.2 スピーカーの電源を入れる	
3. バッテリーの充電方法	7
3.1 バッテリーステータス	
4. 接続方法	9
4.1 BLUETOOTH を使用する接続	
4.2 3.5 MM ジャックコネクタを使用する接続	
4.3 NFC を使用する接続	
5. 音楽の再生とチャット	12
5.1 音楽の再生	
5.2 携帯電話を使用したチャット	
6. ボイスガイダンス	14
6.1 ボイスガイダンスをオンにする	
6.2 ボイスガイダンスをオフにする	
6.3 ボイスガイダンスを聞く	
7. ファームウェアの更新	16
8. サポート	17
8.1 よくある質問 (FAQ)	
8.2 JABRA SOLEMATE MINI の取り扱い方法	
9. 技術仕様	19


1. はじめに

Jabra Solemate Mini をご利用いただき、誠にありがとうございます。

JABRA SOLEMATE MINI の特長

- 外出時の音楽のための内蔵充電式バッテリー
- 携帯性に優れたデザイン
- パワフルなサウンドを実現するデュアルスピーカー
- 振動を緩和する底面
- NFC 機能搭載で簡単ペアリング

2. スピーカーの概要

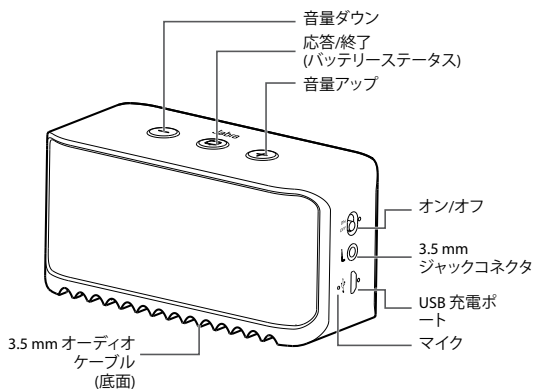


3.5 mm オーディオケーブル
(底面)



Micro-USB ポート


2.1 スピーカーの配置

Jabra Solemate Mini は、平らな場所に Jabra のロゴが正面に向くように設置すると最適な状態で使用することができます。

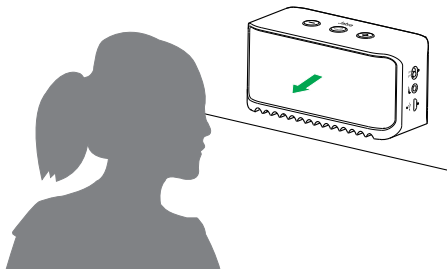


2.2 スピーカーの電源を入れる

Jabra Solemate Mini をオンにするには、**オン/オフ** スイッチを上スライドさせます。

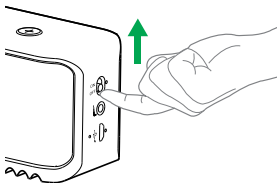


3. バッテリーの充電方法

USB ケーブルを使って、PC の空いている USB ポートに Jabra Solemate Mini を接続して Jabra Solemate Mini を充電します。

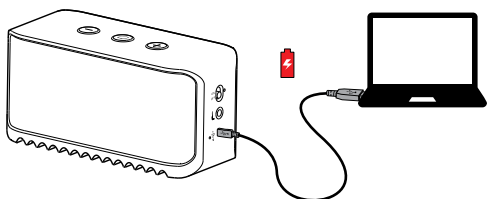


または、お持ちの携帯電話の Micro-USB 充電器を使用することもできます（電話の充電器によって異なります）。

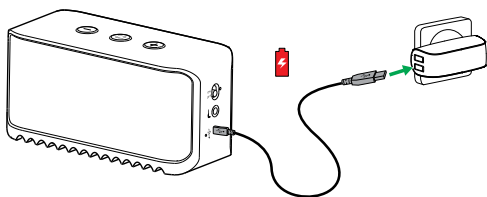

注：USB 接続は充電のためにのみ使用可能で、音楽を再生したり、PC から通話を操作することはできません。

3.1 バッテリーステータス

ステータス	意味
	バッテリーが完全に充電されました。
	バッテリーが半分充電されています。
	バッテリー残量が低下しています。
	バッテリーが非常に低下しているため、直ちに充電が必要です。


完全に充電するには約 3 時間かかります。充電中も Jabra Solemate Mini を使用することができます。

4. 接続方法

Jabra Solemate Mini は Bluetooth 対応機器に無線接続することができ、また 3.5 mm オーディオケーブルを使ってオーディオ機器と接続したり、NFC を使って NFC 対応機器と接続することも可能です。

4.1 BLUETOOTH を使用する接続


1. Bluetooth ランプが点滅し、ペアリングモード状態であることを通知するまで、**応答/終了**ボタンを 4 秒間押し続けます。その後ボタンを放します。
2. ペアリング設定の音声の説明に従ってください。

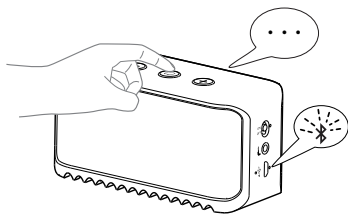

注：（接続可能範囲を外れた場合など）Bluetooth 接続が切断された場合は、Jabra Solemate Mini を接続可能範囲内に戻し、電源がオンの状態で応答/終了ボタンを軽く押すと再接続されます。

4.2 3.5 MM ジャックコネクタを使用する 接続


付属のオーディオケーブルを使って、Jabra Solemate Mini を 3.5 mm ジャックコネクタでオーディオデバイスに接続します。3.5 mm ジャックコネクタで接続されている際、マイクとスピーカーの音量は Jabra Solemate Mini では調整できません（音量は接続されている機器では調整できます）。

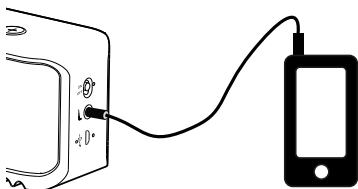

注： デバイスを 3.5 mm ジャックコネクタに接続すると、Bluetooth は無効になり、ワイヤレス機器で音楽を再生することはできません。

4.3 NFC を使用する接続

1. Jabra Solemate Mini の電源がオンで、NFC が携帯機器で有効になっていることを確認します。
2. 携帯機器の **NFC ゾーン** を Jabra Solemate Mini の **NFC ゾーン** に軽くタッチします。

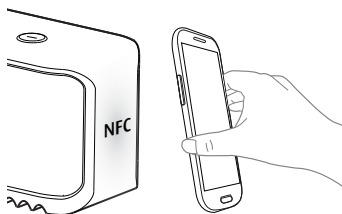

5. 音楽の再生とチャット

5.1 音楽の再生


接続機器で再生する音楽は自動的に Jabra Solemate Mini へ転送されます。音が聞こえない場合は、機器が 3.5 mm ジャックコネクタまたは Bluetooth を介して Jabra Solemate Mini と接続されていることを再度確認し、またスピーカーの音量を上げてみてください。音量はスピーカーか、接続されている機器で調整できます。



（曲目のスキップや音楽の一時停止など）音楽再生をコントロールするには、接続された機器で操作します。

5.2 携帯電話を使用したチャット

Jabra Solemate Mini を Bluetooth で携帯機器に接続している場合、通話は自動的に Jabra Solemate に転送され、Jabra Solemate がスピーカーフォンとして使用できます。

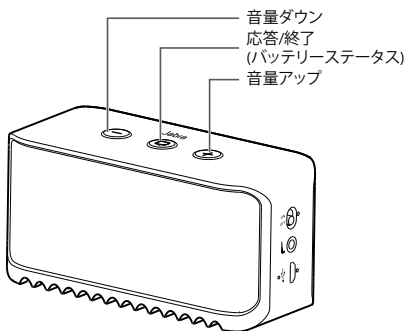注：通話中は音楽が自動的に一時停止され、通話が終了すると再開します。



機能	アクション
+/- スピーカー音量の調整	音量アップ または 音量ダウン ボタンを軽く押します。
通話の応答/終了	応答/終了 ボタンを軽く押します。
通話の拒否	応答/終了 ボタンを軽く2度押します。
 最後にかけて番号へのリダイヤル	通話中でない状態で 通話/終了 ボタンを軽く2度押します。
バッテリーステータス	通話中でない状態で 通話/終了 ボタンを軽く押します。
 マイクのミュート/ミュート解除	音量アップ ボタンと 応答/終了 ボタンを同時に軽く押します。

6. ボイスガイダンス

6.1 ボイスガイダンスをオンにする

1. Jabra Solemate Mini をオフにします。
2. Jabra Solemate Mini をオンにしながら、**音量アップ**ボタンを押し続けます。「Sound prompts on」と言うのが聞こえたら、**音量アップ**ボタンを放します。

6.2 ボイスガイダンスをオフにする

1. Jabra Solemate Mini をオフにします。
2. Jabra Solemate Mini をオンにしながら、**音量ダウン**ボタンを押し続けます。「Sound prompts off」と言うのが聞こえたら、**音量ダウン**ボタンを放します。

6.3 ボイスガイダンスを聞く

クリックして聞く	ガイダンス
	Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting in your phone
	携帯電話の Bluetooth 接続画面で本器を接続ください
	Connected
	接続完了
	Bluetooth off
	Bluetooth がオフになりました
	Battery full
	バッテリーはフルです
	Battery medium
	バッテリーは半分ほどです
	Battery low
	バッテリー残量が低いです
	Recharge battery
	バッテリーを充電してください
	Muted
	ミュート済み
	Un-muted
	ミュート解除
	Redialing
	リダイヤル中です
	Sound prompts off
	サウンドプロンプトがオフになりました
	Sound prompts on
	サウンドプロンプトがオンになりました
	Connection cancelled
	接続がキャンセルされました

7. ファームウェアの更新

Jabra Solemate Mini ファームウェアを更新するには、jabra.com/solematemini にアクセスして、サポートセクションで最新のファームウェアをダウンロードします。画面上の指示に従ってください。

8. サポート

8.1 よくある質問 (FAQ)

Jabra.com/solematemini ではすべての FAQ をご覧いただけます。

Q パチパチというノイズが聞こえる

A Bluetooth は無線技術です。スピーカーと接続機器との間に障害物等があると、干渉を受けます。
スピーカーと接続機器が範囲内 (最大 10 メートル) にあることを確かめます。

Q スピーカーの動作範囲は?

A Jabra Solemate Mini でサポートされる最大範囲は、10 m です。

Q Bluetooth 接続できない

A Bluetooth 機器と Jabra Solemate 間のペアリング接続が削除されている可能性があります。応答/終了ボタンを約 4 秒間押して Jabra Solemate Mini をペアリングモードにした上で Bluetooth 機器と接続を行ってください。

Q 着信の拒否またはリダイヤル機能が使えない

A これらの機能は、携帯電話がハンズフリープロファイルに対応しているかどうかによって異なります。ハンズフリープロファイルが実装されていても、着信拒否やリダイヤルはオプション機能で、すべての機器がこれに対応しているわけではありません。詳細は、ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。

8.2 JABRA SOLEMATE MINI の 取り扱い方法

- スピーカーを保管する際は必ず電源を切ってください。
- 極端な温度での保管は避けてください (-20 °C ~ 65 °C)。バッテリー寿命が低下し、スピーカーの動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 防水設計にはなっていないので、雨等にさらさないでください。

9. 技術仕様

JABRA SOLEMATE MINI	仕様
重量:	330 g
寸法:	高さ 60.5 mm x 幅 53 mm x 奥行 126 mm
マイク:	全指向性マイク
スピーカー:	40 mm x 25 mm 4 オーム 3W Nd-Fe-B タイプラウンド
動作範囲:	10 m (電話によって異なります)
Bluetooth バージョン:	3.0
同時にペアリング可能な機器数:	最大 8 台をペアリング可能。一度にアクティブにできる接続機器は 1 台のみ
対応 Bluetooth プロファイル:	A2DP (v1.2)、ハンズフリープロファイル (v1.6)、ヘッドセットプロファイル (v1.2)
通話時間:	最大 8 時間
待受時間:	最大 90 日間
動作温度:	-10 °C ~ 55 °C
保管温度:	-20 °C ~ 65 °C
ペアリングのパスキー または PIN:	0000

